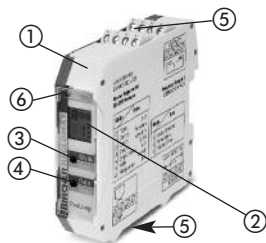


ProLoop2

Lusdetector voor industriële hekken, slagboom-, parkeerplaatsinstallaties en pollers

Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing

Algemeen



- ① ProLoop2 lusdetector DIN-versie, hoedrailmontage
- ② LCD-display
- ③ Toets «Mode»
- ④ Toets «Data»
- ⑤ Aansluitklemmen
- ⑥ Info – LED

1 Veiligheidsinstructies

Deze apparaten en de bijbehorende accessoires mogen alleen volgens de gebruiksaanwijzing worden gebruikt (correct gebruik).



Deze apparaten en de bijbehorende accessoires mogen alleen door geschoolde en gekwalificeerde personen in bedrijf worden gesteld!

Deze apparaten mogen alleen met de daarvoor bestemde bedrijfsspanningen en parameters worden gebruikt.

Als er storingen optreden die niet verholpen kunnen worden, apparaat buiten bedrijf stellen en voor reparatie opsturen.

Deze apparaten mogen alleen door de fabrikant worden gerepareerd. Ingrepen en veranderingen zijn niet toegestaan. U verliest daardoor elke aanspraak op garantie.

2 Mechanische montage in de schakelkast

De ProLoop2 wordt op een 35 mm hoedrail conform EN 50 022 in de schakelkast gemonteerd. Bij de ProLoop zijn de klemmen in plugbare en gecodeerde uitvoering.

3 Elektrische aansluiting

- De lustoevoerkabels aan een lusdetector moeten minstens 20 keer per meter getwist worden.
- Bedraad het apparaat volgens de aansluitconfiguratie. Let daarbij op de juiste configuratie van de klemmen.

3.1 Klemmenaansluitschema ProLoop2

A: Aansluiting voedings- spanning	B: Lusaansluiting 1-kanaalappa- raat	C: Lusaansluiting 2-kanaalappa- raat	D: Aansluiting alarmuitgang (optie)	E: Relaisaansluiting uitgang 1	F: Relaisaansluiting uitgang 2
AC/DC — A1 AC/DC — A2					



Aansluitmogelijkheden uitgang (afhankelijk van de bestelde opties):

	Relais:	Uitgang aansluitbeeld:		Relais:	Uitgang aansluitbeeld:
1-lusapparaat	Uitgang 1	E	2-lussenapparaat	Uitgang 1+2	E, F
	Uitgang 2	F		Alarmuitgang	D
	Alarmuitgang	D			

4 Instelmogelijkheden van waarden en parameters

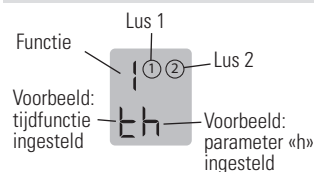
Algemeen

De instellingen van de ProLoop apparaten in dit hoofdstuk worden aan de hand van het 1-lusapparaat weergegeven en uitgelegd. De instellingen voor lus 2 bij een 2-lussenapparaat worden analoog uitgevoerd.

4.1 LCD-display en bedieningselementen

Standaarddisplay 1-lusapparaat	Standaarddisplay 2-lussenapparaat	Bedieningstoets	Bedieningstoets

Verklaring van de LCD-display



Verklaring van de LED

- Rood & groen: opstartfase
- Groen: in bedrijf
- Rood & groen: configuratie
- Groen knipperend: lus bezet
- Rood knipperend: storing
- Rood + groen knipperend: simulatie

4.2 Basisfuncties 0 (instelling: zie tabel 4.11a)

Parameter

- 1: Deur en hek** Bij het bezetten van de lus trekt het toegewezen uitgangsrelais aan en valt bij het vrij worden van de lus weer af.
- 2: Slagboom** Bij het bezetten van de lus trekt het toegewezen uitgangsrelais aan en valt bij het vrij worden van de lus weer af.
- 3: Ruststroom** Bij het bezetten van de lus valt het toegewezen uitgangsrelais af en trekt bij het vrij worden van de lus weer aan.
- 4: Richtingslogica** Als een object zich van lus 1 naar 2 beweegt, schakelt uitgang 1. Als een object zich van lus 2 naar 1 beweegt, schakelt uitgang 2. **Beide lussen moeten** korte tijd bezet worden. Bij het vrij worden van lus 2 worden de uitgangen weer teruggezet. Voor het opnieuw detecteren van een richting moeten beide lussen weer vrij zijn
- 0: Lus 2** Bij een 2-lussenapparaat kan lus 2 /uitgang 2 gedeactiveerd worden..

Relaisgedrag bij storingen (neem hoofdstuk 6 "Verhelpen van storingen" in acht):

1. Deur-/hekinstallaties	Bij storingen valt het uitgangsrelais af. Het alarmrelais valt af.	2. Slagboom	Bij storingen trekt het uitgangsrelais aan. Het alarmrelais valt af.	3. Ruststroom	Bij storingen valt het uitgangsrelais af. Het alarmrelais valt af.	4. Richtingslogica (alleen 2-lussenapparaat)	Bij storingen vallen de uitgangsrelais af. Het alarmrelais valt af.
--------------------------	--	-------------	--	---------------	--	--	---

4.3 Tijdfuncties 1, tijdeenheid 2 en tijdfactor 3 (instelling: zie tabel 4.11a)

H Bij het bezetten van de lus trekt het relais aan en bij het verlaten van de lus valt het af.		<input type="checkbox"/> Inschakelvertraging: Bij het bezetten van de lus trekt het relais na tijd t aan en bij het verlaten van de lus valt het af		F Uitschakelvertraging: Bij het bezetten van de lus trekt het relais aan en bij het verlaten van de lus valt het na tijd t af.	
J Impuls bezetting: Bij de impuls bezetting van de lus trekt het relais aan en het valt na tijd t weer af.		I Impuls verlaten: Bij het verlaten van de lus trekt het relais aan en het valt na tijd t weer af.		P Maximale presentie: Bij bezetting van de lus trekt het relais aan en het valt bij het verlaten, maar ten laatste na tijd t weer af.	

4.4 Gevoeligheid 4 (instelling: zie tabel 4.11a)

De gevoeligheid 5 (=Sensitivity) van de lusdetector kan op 9 niveaus worden ingesteld: 51 = laagste gevoeligheid, 59 = hoogste gevoeligheid, 54 = fabrieksinstelling.

4.5 Automatische gevoeligheidsverhoging ASB 5 (instelling: zie tabel 4.11a)

ASB (=Automatic Sensitivity Boost = automatische gevoeligheidsverhoging). ASB is nodig om na de activering dissels van aanhangers te kunnen detecteren.

4.6 Frequentie 5 (instelling: zie tabel 4.11a)

Om wederzijdse beïnvloeding bij gebruik van meerdere lusdetectors te voorkomen kunnen er vier verschillende frequenties F1, F2, F3, F4* worden ingesteld.

4.7 Richtingslogica 7 (instelling: zie tabel 4.11a)

De functie van de richtingslogica kan alleen bij een 2-lussenapparaat worden gebruikt. In de basisfunctie (zie paragraaf 4.2) moet de richtingslogica ingesteld zijn. Er kan een detectie plaatsvinden van: -> lus 1 naar lus 2 -> van lus 2 naar lus 1 -> uit beide richtingen

4.8 Uitgang 2 8 (instelling: zie tabel 4.11b)

Bij een apparaat met 2 uitgangen kan uitgang 2 naar keuze geactiveerd of gedeactiveerd worden.

4.9 Spanningsuitvalzekerheid 9 (instelling: zie tabel 4.11a)

P 1 = Spanningsuitvalzekerheid activatie: de gevoeligheid is beperkt tot 1-5.

4.9.1 Sequentie met Spanningsuitvalzekerheid ingeschakeld (Functie 9 = 1)

Voor Activatie (b.v. Slagboom)

Basisfunctie 0 = 2 **Slagboominstallaties**

Uitgang	Zonder Spanning	Initialisatie	Niet bezet	Bezet	Niet bezet

Voor Beveiliging (b.v. Slagboom, automatische Pollers)

Basisfunctie 0 = 3 **Ruststroom**

Uitgang	Zonder Spanning	Initialisatie	Niet bezet	Bezet	Niet bezet

4.10 Omschakeling van gebruiksmodus naar de configuratiemodus

1-lusapparaat

Display na het opstarten		Eén keer op de toets Mode drukken om naar de configuratiemodus te gaan		
--------------------------	--	--	--	--

2-lussenapparaat

Display na het opstarten		Eén keer op de toets Mode drukken om naar de configuratiemodus te gaan					
			① Lus 1 is geselecteerd			② Lus 2 is geselecteerd	

*Fabrieksinstelling

4.11 Configuratiemodus

Opmerking over 2-lussenapparaat: na het instellen van lus 1 worden de parameters van lus 2 ingesteld (instellingen analoog uitvoeren), met uitzondering van de richtingslogica worden deze instellingen niet in de tabel weergegeven.

Tabel 4.11a Instellingen

Functie	LCD-display	Toetsbediening functies	Toetsbediening parameters	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Data Sim2	Opmerkingen
0 - Basisfunctie									Door het uitschakelen van de lus 2, uitgang 2 is configureerbare → 8
1 - Tijdfunctie									
2 - Tijdeenheid			Bij tijdfunctie th (∞) verschijnt deze display niet						Tijdeenheid maal tijdfactor levert de ingestelde tijd
3 - Tijdfactor			Bij tijdfunctie th (∞) verschijnt deze display niet						
4 - Gevoeligheid			5 betekent Sensitivity = gevoeligheid						
5 - Automatische gevoeligheidsverhoging ASB			ASB staat voor Automatic Sensitivity Boost						Bepalingen voor de instelling: Spanningsuitvalzekerheid (bij P1); waarden 1-5
6 - Frequentie									
7 - Richtingslogica			Deze display verschijnt alleen bij een 2-lussenapparaat						De functie van de richtingslogica kan alleen met 2 lussen en een 2-lussenapparaat gerealiseerd worden
8 - Uitgang 2 configuratie									Lus 2 moet worden uitgeschakeld «0»
9 - Spanningsuitvalzekerheid									Als parameter S = P 7 ingesteld is, moet parameter 5 op uit (S = RD) ingesteld zijn
8 - Bedrijfsmodus									Voor de mogelijke displays bij storing; zie hoofdstuk 6 van deze gebruiksaanwijzing



















































*Fabrieksinstelling

Tabel 4.11b Verschillende productversies (instelmogelijkheden)

ProLoop2		
Lus 2	Uitgang 2	Opmerking
1-lusapparaat, 2 relais	1*/0	1 = uitgang 2 aan; 0 = uitgang 2 uit
2-lussenapparaat, 2 relais	Actief	Parameter 8 niet mogelijk en wordt niet weergegeven
	Gedeactiveerd	1 = uitgang 2 aan; 0 = uitgang 2 uit

5 Simulatiemodus

- De bezetting van de lussen kan alleen gesimuleerd worden als er lussen aan de aanwezige klemmen aangesloten zijn!
- De specificaties gelden analoog voor lus 2.

Omschakeling naar simulatiemodus	Op toets «Sim1» drukken		Op toets «Sim2» drukken		Op toets «Sim2» drukken		Op toets «Sim2» drukken		Opmerkingen
Omschakeling in simulatiemodus: toetsen Sim1 en Sim2 tegelijk 2 seconden lang indrukken	 2 seconden	+	 2 seconden		 2 seconden				
Simulatiemodus:									
Bezetting van de lus									<i>L0</i> - Geen lusbezetting (tijdfuncties zijn in werking) <i>L1</i> - Lusbezetting (tijdfuncties zijn in werking) ① - Lus 1 ② - Lus 2
Activering uitgangrelais									<i>00</i> - Uitschakelen uitgang <i>01</i> - Inschakelen uitgang ① - Lus 1 ② - Lus 2
Activering alarmuitgang									<i>A0</i> - Uitschakelen alarmrelais <i>A1</i> - Inschakelen alarmrelais
Inductiviteit lus 1									Meting van de inductiviteit, waarde in µH
Inductiviteit lus 2									Meting van de inductiviteit, waarde in µH
Verlaten van de simulatiemodus	 2 seconden								Terugkeer naar de functiemodus



6 Verhelpen van storingen

- Bij het optreden van een fout lichten afwisselend bedrijfmodus A en de storingsindicatie E op en verschijnt er een foutcode, bijv. E 012. De LED wordt rood knipperend.

Display	E001	E002	E011	E012	E101	E102	E201/E202	E301	E302	E311	E312
Fout	Onderbreking lus 1	Onderbreking lus 2	Kortsluiting lus 1	Kortsluiting lus 2	Onderspanning	Overspanning	Geheugenfout	Lus 1 te groot	Lus 2 te groot	Lus 1 te klein	Lus 2 te klein

- De laatste 5 fouten worden opgeslagen en kunnen opgevraagd worden. Door even op de toets Data te drukken laat men de laatste van 5 fouten op de display verschijnen. Door nogmaals te drukken schakelt men naar de voorlaatste fout, enz. Na de 5e keer drukken schakelt het apparaat weer naar de automatische modus. Als u tijdens het opvragen 4 seconden lang op de toets Data drukt, worden alle foutmeldingen gewist. De figuur laat geheugenplaats 1 zien, waarin fout 001, Onderbreking lus 1, is opgeslagen (voorbeeld).

7 Reset

 2 seconden	Reset 1 (nieuwe afstelling) De lus(sen) wordt (worden) opnieuw afgesteld.	 8 seconden	Reset 2 (fabrieksinstelling) Alle waarden worden (behalve foutgeheugen) teruggezet op de fabrieksinstelling (zie tabel 4.11a). De lus(sen) wordt (worden) opnieuw afgesteld.
--	---	--	--

8 Belangrijkste technische gegevens

	ProLoop2
Voedingsspanning	24 VAC -20% tot +10%, max. 2 VA 24 VDC -10% tot +20%, max. 1.5 W 100-240 VAC ± 10%, 50/60 Hz, max. 2.9 VA
Lusinductiviteit	max. 20 tot 1000 µH, ideaal 80 tot 300 µH
Lustoevoerkabel	20-40 µH: max. 100 m bij 1.5 mm ² max. 200 m met 1.5 mm ² min. 20x/m gedraaid
Lusweerstand	< 8 Ohm mit Zuleitung
Uitgangrelais (lus)	max. 240 VAC; 2 A / 30 VDC; 1 A; AC-1
Uitgangrelais (alarm)	max. 40 VACDC; 0.3 A; AC-1
Afmetingen	22.5 x 94 x 88 mm (B x H x T)
Behuizing-montage	Directe DIN-railmontage
Aansluitingstype	Steekklemmen
Beschermingsklasse	IP 20
Goedkeuringen, veiligheid	Zie conformiteitsverklaring en www.bircher-reglomat.com
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C
Opslagtemperatuur	-40°C tot +70°C
Luchtvochtigheid	<95% niet bedauwend

9 Conformiteitsverklaring

Fabrikant: Bircher Reglomat AG, Wiesengasse 20, CH-8222 Beringen verklaart voor het product type: ProLoop2 modellen: 24V ACDC, LVAC, 1-lusapparaten, 2-lussenapparaten gebruiksdoel: programmeerbare lusdetector voor het besturen van hekken en slagbomen en voor het regelen en tellen van auto's in parkeerzones voldoet bij correct gebruik aan de principiële vereisten van: R&TTE richtlijn, aanhangsel III 1999/5/EG

10 Contactgegevens

Fabrikant:	Bircher Reglomat AG	www.bircher-reglomat.com
	Wiesengasse 20	info@bircher.com
	CH-8222 Beringen	Telefoon +41 (0)52 687 1111
	Zwitserland	Fax +41 (0)52 687 1112